


Primo	D = 9.2			D = 13.2		
Glow - Kirei - Dunes	D = 11.5			D = 15.8		
L	41	52	65	53	70	90
C	20.6	31.6	44.6	27.8	44.8	64.8

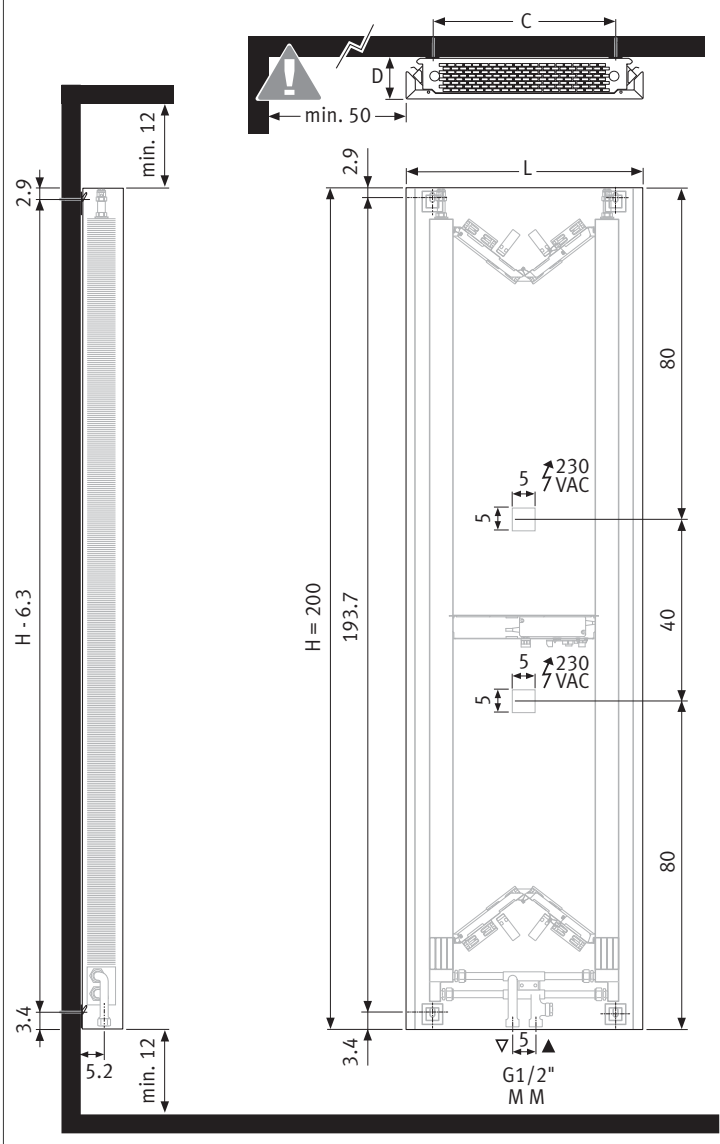

Z bezpečnostných dôvodů nejsou šrouby a hmoždinky součástí balení. Vhodný typ vyberte ve specializovaném obchodu. Vertigu instalujte podle platných instalačních norem.

Z bezpečnostných dôvodov nie sú skrutky a hmoždinky súčasťou balenia. Vhodný typ vyberte v špecializovanom obchode. Vertigu Inštalujte podľa platných inštaláčnych noriem

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Kód 5090.1151



Kód 5090.1150



Kód 5090.1119




Kód 5094.427




Kód 5094.425

Kód 5090.1151

Standard

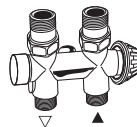


Štandard

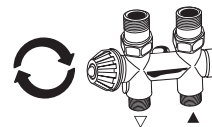

Svěrná šroubení pro ventily: viz katalog Jaga
Zverné skrutkovanie pre ventily: pozri katalóg Jaga

1

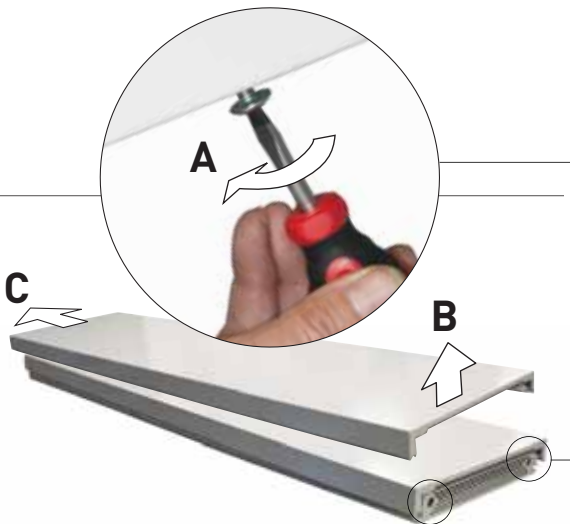

2

